

## 見守りサービス



この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に本書に記した注意事項をよくお読みいただき、安全かつ正しい方法でより長くご愛用くださいますようお願いいたします。

本書はなくさないよう、大切に保管しておいてください。

- 本書の著作権は加藤電機株式会社にあります。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書に記載されている内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の掲載画像には若干の相違がある場合がございますのでご了承ください。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万が一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたら、当社までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取替えいたします。
- 本書に掲載されている内容は2017年12月1日現在のものです。

SECURITY LOUNGE® SANフラワー® (加藤電機株式会社の登録商標です。)

<b>目次</b>	
<b>お取り扱い上の注意</b>	P 3
はじめに	P 3
お取り扱い上の注意	P 3
<b>梱包物および各部の名称</b>	P 6
梱包物	P 6
各部名称	P 6
<b>充電方法</b>	P 7
<b>ご使用方法</b>	P 8
ご使用方法 1 見守りエリアの通過履歴	P 8
ご使用方法 2 S A Nレーダー（別売）	P 9
ご使用方法 3 ふるふる通知	P 1 0
ご使用方法 4 徘徊老人感知機能	P 1 0
ご使用方法 5 見守りメール	P 1 1
ご使用方法 6 G E OフェンスS A Nアンテナ（別売）	P 1 3
<b>関連商品</b>	P 1 4
<b>故障かな?と思ったら</b>	P 1 5
仕様	P 1 5
<b>保証規定</b>	P 1 6




# お取り扱い上の注意

## はじめに

- 本書では、[小型SANタグ]を[本製品]と表記しています。
- ご使用前に、必ずこの[取扱説明書]をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご利用のパソコン・スマートフォン等の画面サイズによって、表示が異なります。
- 本書に掲載されている製品のイラストは、実物と差がある場合があります。



## お取り扱い上の注意

- 本製品をご使用になる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を記載してあります。
  - 順守いただけない場合、火災・発火・発熱・発煙・けが・破裂・感電・ショート・漏液・異臭・異音を伴うことがあります。
- 記載事項は、次のような区分に分けて表示してあります。表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危険や損害の程度を説明しています。

 危険	取り扱いを誤った場合、使用者等が死亡または重傷を負う危険の生ずることが想定される事項。
 警告	取り扱いを誤った場合、使用者等が死亡または重傷を負う可能性が想定される事項。あるいは、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い事項。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者等が損害を負う危険が想定されるか、物的損害のみの発生が想定される事項。

- 次の表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

### 行為を禁止する記号

 禁止	禁止行為を示す記号。この記号が表示してある行為は絶対におやめください。	 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号。
 水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり水にぬらしたりしてはいけないことを示す記号。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で扱ってはいけないことを示す記号。

### 行為を指示する記号

 強制	強制・制約・指示を示す記号。必ずお読みください。	 電源プラグをコンセントから抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号。
---	--------------------------	--	------------------------------

## ■免責事項

- 地震・雷・風水害などの天災および当社責任以外の火災、第三者による行為、その他の事項、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害（事業利益の損失、事業の中断、事件、事故など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器等との組み合わせによる誤動作や分解・改造などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 万一、登録された情報内容、検索履歴等が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



危険



禁止

- 高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置、保管をしないでください。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。
- 加熱用機器（電子レンジなど）や高圧容器に入れないでください。
- 導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）を、USB充電端子に接触させたり内部に入れたりしてUSB充電端子をショートさせないでください。
- 高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。



強制

- 充電は必ず専用のUSBケーブルをご使用ください。
- 使用中に煙が出る、においがする、異常な音がするなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は電源をオフにしてください。
- 所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。



警告



禁止

- 通電状態ではUSB充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。
- 直射日光のあたる場所（自動車内など）、極端に低温になる場所に保管しないでください。
- 小さなお子様やペットがいるご家庭では、手の届かない所に保管してください。
- 充電は同梱のUSBケーブルをご使用ください。
- 充電中は布や毛布をかぶせたり、ケース等に入れたままにしないでください。
- 充電時以外は、USBケーブルをパソコン・USB充電器から抜いてください。



水ぬれ禁止

- 水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用はしないでください。



強制

- 水没したり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、当社までご連絡ください。
- 医療用電気機器や心臓ペースメーカーなどを使用されている場合には、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える場合があります。医療用電気機器等をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による影響をご確認ください。
- 航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきたす恐れがありますので、あらかじめSANタグの電源をオフに設定してください。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で操作しないでください。



注意



分解禁止

●分解・改造・修理はしないでください。本製品の改造は電波法違反になることがあります。



強制

●SANタグ・USBケーブルを取り扱うときは、次の点をお守りください。

・折り曲げない ・加熱しない ・引っ張らない ・傷つけない ・ねじらない ・熱器具に近づけない

●USBケーブルをパソコンもしくはコンセントから抜くときは、ケーブルを引っ張らないでください。コネクタ部を持って抜いてください。

●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、SANタグ内部に水滴（結露）が付くことがあります。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。寒い場所から暖かい場所に移動した場合は、2時間ほど置いてからご使用ください。

# 梱包物および各部の名称

ご使用前に梱包物をご確認ください。

## 梱包物



小型SANTAG x 1個

USBコネクタ[A]


USBコネクタ[microB]




USBケーブル x 1本

説明書 x 1枚

## 各部名称

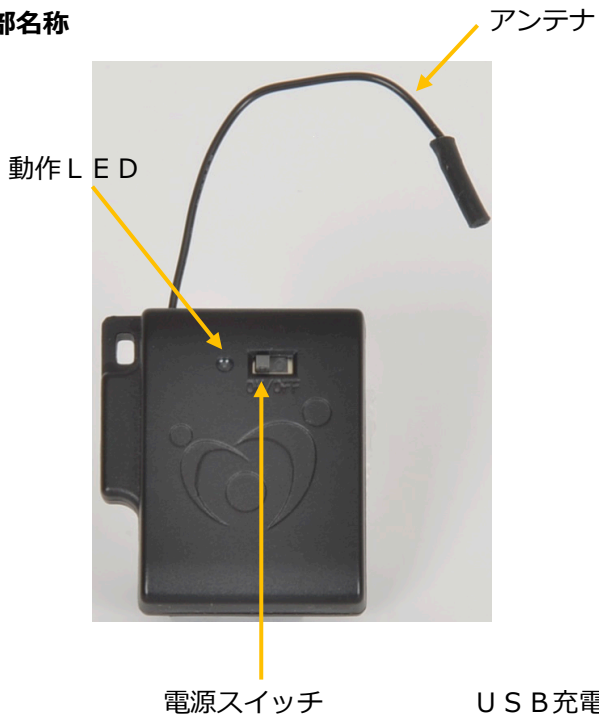

USB充電端子[microB]

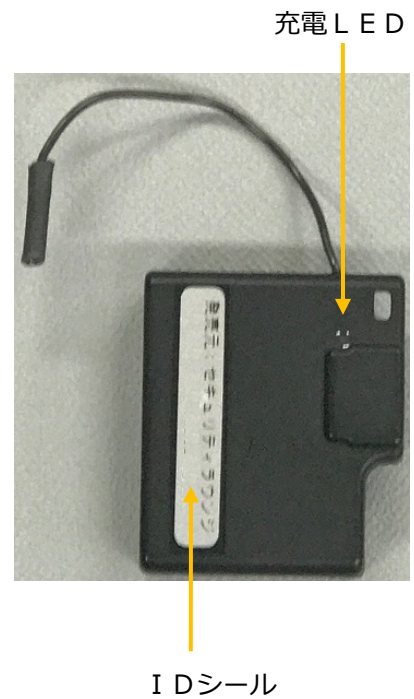

※アンテナを強く引っ張らないでください。強く引っ張りすぎると切断する恐れがあります。




# 充電方法

1. USBコネクタ[A]をパソコン（市販品）または、USB充電器（市販品）などのUSB端子に差し込みます。

※USB充電器を使用する場合は取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

※市販品のUSB充電器をご利用される際は、DC5.0V/500mA以上の出力があるものをご使用ください。

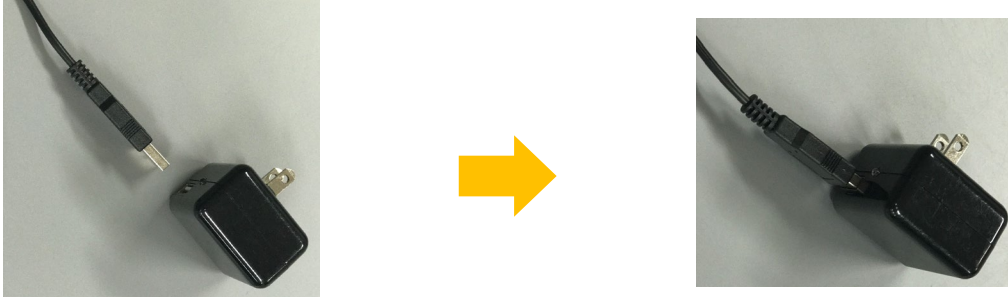


※写真は使用例です。本製品には充電器は付属していません。

2. USBコネクタ[microB]を本製品のUSB充電端子に差し込みます。

充電LEDが赤色に点灯し充電を始めます。

●充電時間の目安は約2時間です。

ご使用の状況により充電時間は異なります。

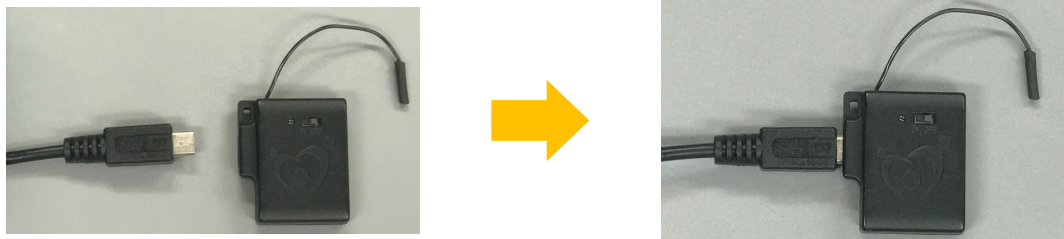

<電池残量について>

●本製品の動作LEDにて電池残量を色（緑/橙/赤）で確認することができます。

緑：電池残量は十分です。

橙：電池残量が少なくなっています。早めの充電をお勧めします。

赤：充電が必要です。




※本製品が電源ON状態の場合、3秒に1回動作LEDが点滅します。

# ご使用方法

## ご使用方法 1 見守りエリアの通過履歴

ご利用者様マイページで本製品を携帯している人の見守りエリアの通過履歴の確認が行えます。

①ご利用者様マイページへアクセスします。



<http://www.anshin-anzen.com/san-flower/>



SANフラワーのホームページを開いたら、右端の「ご利用者様マイページログイン」を選びます。



②ログインID、パスワードをご入力の上 **ログイン** ボタンを押します。

お客様のログインIDとパスワードは以下です。



※ログインID、パスワードは各種設定画面で変更が可能です。



③ **通信記録** ボタンを押すと最新の履歴（通信記録）が3件表示されます。




※アンテナ名の場所を確認したい場合は **地図** を押すと地図が表示されます。

④ さらに過去の履歴を見たい場合は、 **もっと見る** ボタンを押します。

最大300件まで最新履歴が確認できます。※履歴は30日経過すると消去されます。

⑤ **履歴確認** ボタンを押すと、最新の5ヶ所の通過履歴を地図で確認できます。

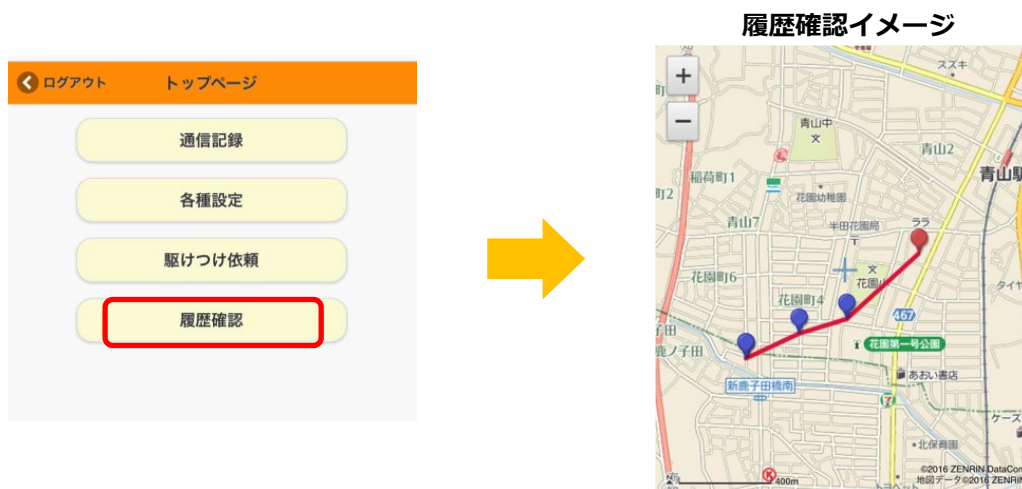

## ご使用方法2 SANレーダー（別売）

**SANレーダー（別売）** を使って検索します。

SANレーダーは対象のSANTAGまでの距離、方向、電波強度を表示するため、その情報を元に屋内にいる人も発見できます。

詳細はSANレーダー（別売）をご参照ください。




### ご使用方法3 ふるふる通知

本製品を振るだけで登録してあるメールアドレスに通知します。

見守りエリア内で本製品を4回振ると、登録したメールアドレスへお知らせします。

※意図せず本製品が（振動などで）4回振られても、メール通知する場合があります。

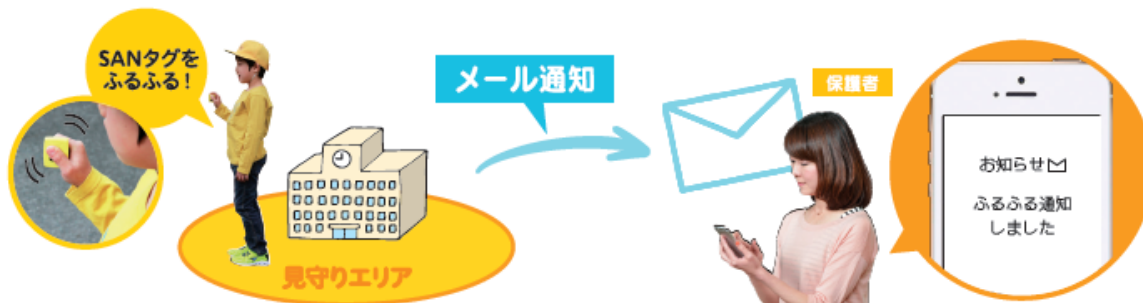


ご利用にあたり、メールアドレスの設定が必要です。

- ①ご利用者様マイページにログイン後、**各種設定** ボタンを押します。
- ② **メール設定** ボタンを押すとメールアドレス登録画面に移行します。
- ③希望するメールアドレスを入力します。 ※最大5件まで登録可能です。  
送信したいメールアドレスにを入れます。  
入力が終了したら、**戻る**を押してください。

※ドメイン指定拒否や指定受信を行っている場合、メールを受信できないことがあります。

「@kato-denki.com」のドメインを許可に設定変更をお願いします。

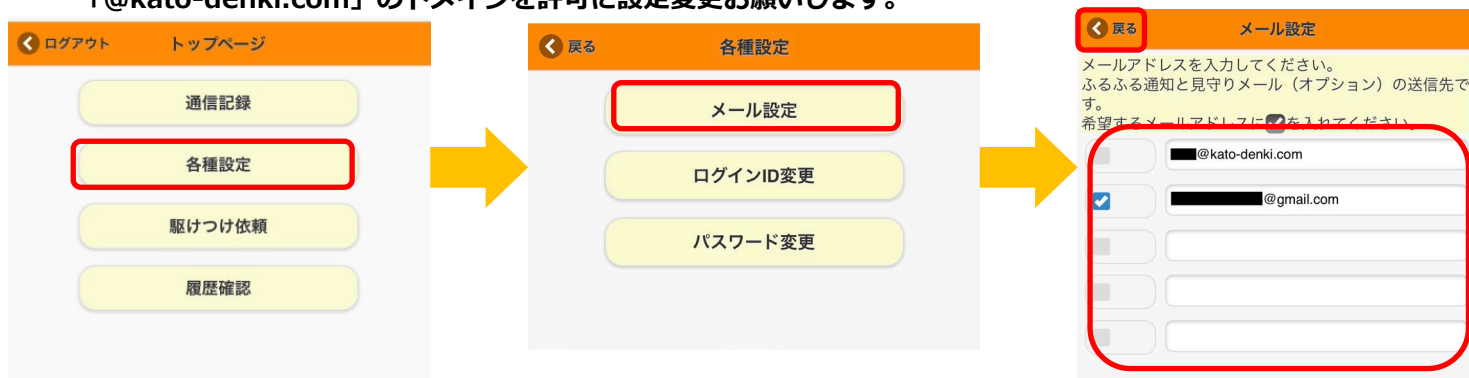


### ご使用方法4 徘徊老人感知機能

SANレーダー（別売）で本製品が離れたことを確認できます。

SANレーダー（別売）と本製品が一定の距離以上離れた場合、SANレーダー（別売）がブザー音とバイブレーションでお知らせします。

詳細はSANレーダー（別売）をご参照ください。

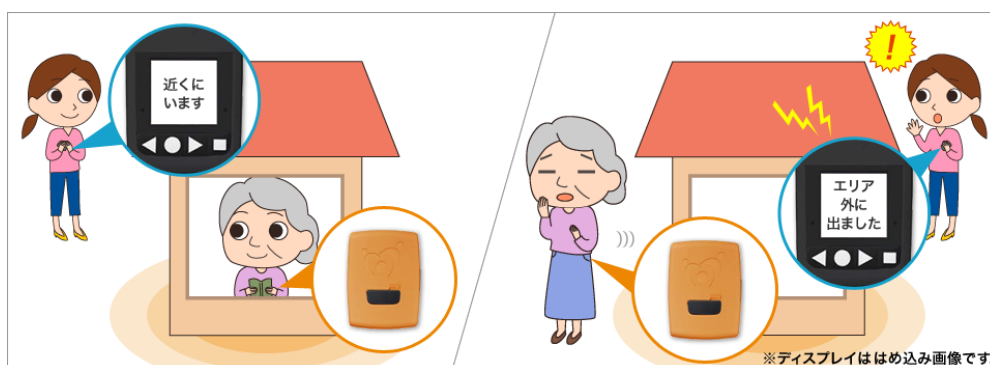

## ご使用方法 5 見守りメール（別途申込が必要です）

本製品を携帯している人が指定した見守りエリアに到着するとメールでお知らせします。

本製品を携帯している人が指定した見守りエリアに到着（もしくは通過）したことをメールで最大5件までお知らせします。

※本機能をご利用の場合には別途お申し込みが必要です。また、お申し込みにあたり月額費用が発生します。


※月額費用はご本人様名義のクレジット決済となります。

	メールでお知らせする見守りエリア数	登録メールアドレス数	月額費用
シンプルコース	1カ所	5個	280円
あんしんコース	3カ所	5個	360円
もっと安心コース	10カ所	5個	500円

※税別表示です。

お申し込みは下記アドレスからメールフォームでお問い合わせください。

<https://www.anshin-anzen.com/san-flower/contact/>

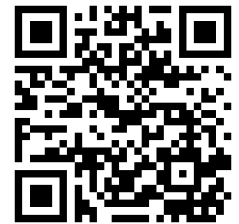


※「お問い合わせ内容」に「見守りメール利用希望」と「本製品のID」をご入力ください。

お申し込み完了後、見守りエリアの設定が必要です。

①ログイン後、**各種設定** ボタンを押します。


② **見守りエリア設定** ボタンを押すと見守りエリア登録画面に移行します。

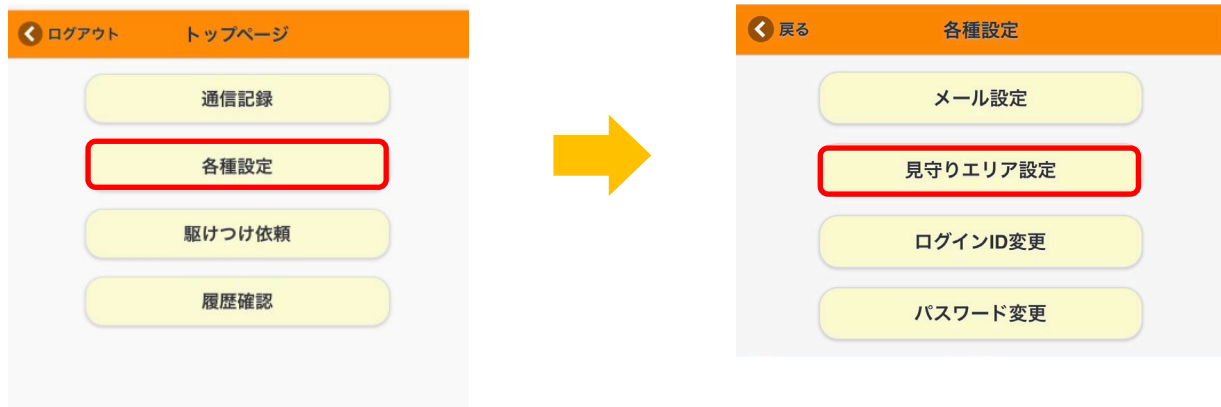

③希望する見守りエリアがある都道府県を選択します。





④希望する見守りエリアのマーカーを地図から選択します。

⑤見守りエリアを設定する場合は **追加** ボタンを押します。

見守りエリアが設定されるとマーカーが赤色に変わります。また、見守りエリアのイメージを黄色で表示されます。

SANアンテナの設置場所や電波環境などにより実際の範囲とは異なります。




⑥見守りエリアの範囲を変更したい場合は、変更したい見守りエリアのマーカーを選択してください。

見守りエリアの範囲は5段階で設定できます。標準設定は最大の「5」です。

範囲を変更すると見守りエリアのイメージも変更されます。

⑦お申し込みをしたコースにより、見守りエリアを複数設定できます。

上限を超えた場合は、すでに設定した見守りエリアを取り消してから、再度設定をしてください。

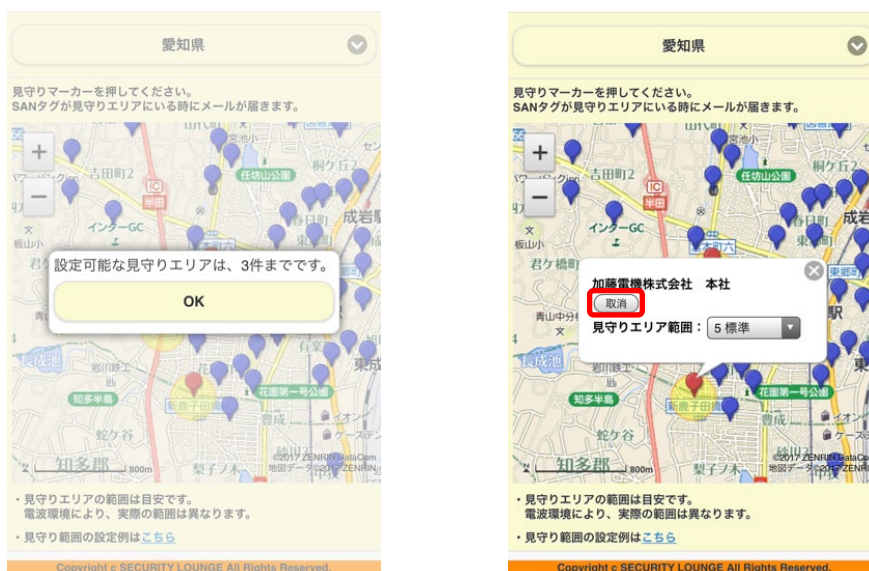

※見守りエリアは選択した都道府県のみ表示されます。

複数の都道府県で見守りエリアを設定したい場合、希望する都道府県を選択してから設定してください。

設定した見守りエリア内に居続ける場合、メール受信の間隔を変更することができます。  
 同じ見守りエリアに居続けた場合、設定時間の間は見守りメールを送信しません。(最大24時間)  
 設定時間経過後に、設定した見守りエリア内にいた場合、再度見守りメールを送信します。  
 ※学校や施設などの見守りエリアを想定しています。

戻る      メール設定

メールアドレスを入力してください。  
 ふるふる通知と見守りメール（オプション）の送信先です。  
 希望するメールアドレスにを入れてください。

@kato-denki.com

@gmail.com

同じ見守りエリア内に居続けた時、  
 設定した間隔でメールを送ります。  
 見守りメールの送信間隔設定例は[こちら](#)

30分


## ご使用方法6 GEOフェンスSANアンテナ（別売）

**GEOフェンスSANアンテナ（別売）で自宅（施設）への入退出を通知します。**

GEOフェンスSANアンテナ（別売）のGEOエリアから本製品が一定の距離以上離れた場合に、登録したメールアドレス（最大5件）にお知らせします。

また、GEOエリア外から本製品がGEOエリア内に入った場合にも登録したメールアドレス（最大5件）にお知らせします。

詳細はGEOフェンスSANアンテナ（別売）をご参照ください。

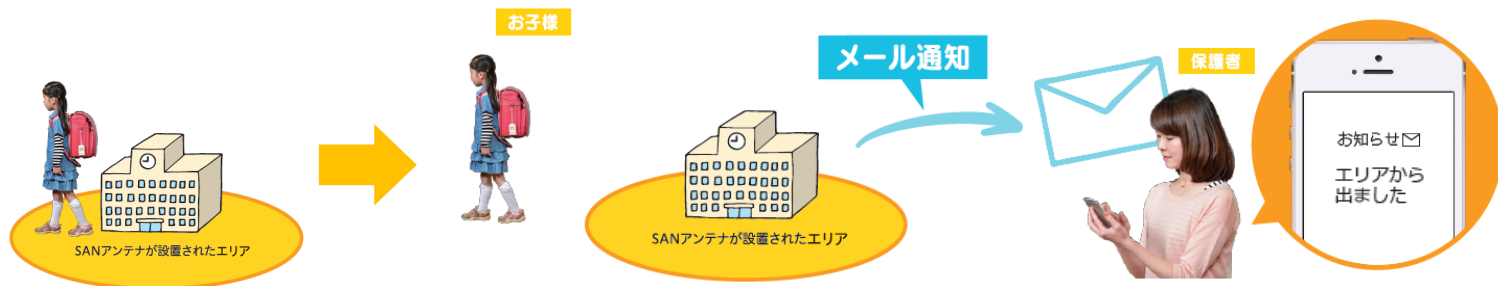

## 関連商品

### アキレス ヘルシーライフ500 HLI5000

介護に最適なシューズ設計を図るとともに、見守り対象者が発信機（小型SANTAG）内蔵を感じさせない快適な履きやすさを追求しました。



つまずきさに配慮した設計



サイズ調整用中敷き



ゆったり履ける4E設計

サイズは7種類

SS (21.0~21.5 cm)、S (22.0~22.5 cm)、M (23.0~23.5 cm) L (24.0~24.5 cm)、LL (25.0~25.5 cm)、3L (26.0~26.5 cm)、4L (27.0~27.5 cm)

お守り袋 (SAO-R、L、Y)



カラーは3色

赤 (R)、青 (L)、黄 (Y)

イルカーナケース (CIR01、02、03、05)



カラーは4色

赤 (01)、青 (02)、黄 (03)、ピンク (05)

小型SANTAG装着イメージ



小型SANTAG装着イメージ






## 故障かな？と思ったら

電源が入らない	電源スイッチがONになっていますか。 動作LEDにて電池残量を確認してください。 動作LEDが点滅しているか確認してください。
充電ができない	充電時に充電LEDは赤色に点灯していますか。 給電側（パソコンなど）から電源が供給されているか確認してください。 給電側から電源が供給されていないと充電できません。
電池の消耗が早い	充電完了後に動作LEDが緑色（3秒に1回）に点滅していますか。 本製品を満充電（充電LEDが薄く赤色に変化）にします。 満充電後から電池がなくなるまでの日数を確認してください。
USBケーブルが本製品 に接続できない	同梱のUSBケーブルをお使いですか。 USBケーブルのコネクタの向きは合っていますか。

## 仕様

寸法	約29 x 34 x 10.5 mm（突起部除く）
重量	約9 g
送信距離	市街地：～約300 m、見通し：～約1 km
電波	特定小電力無線920 MHz帯  007-AE0158
バッテリー	リチウムイオン電池 120 mAh
通常動作時間	約1.5ヶ月
充電時間	約2時間
充電方法	マイクロUSB充電
使用周囲温度	0℃～45℃

# 保証規定

- 1: 保証期間は本製品利用登録より1年間です。
- 2: 本製品は高度の品質管理をいたしておりますが、保証期間中に取扱説明書等の注意に従った使用状態で万一故障が発生した場合には保証規定に従い、無償にて保証いたします。
- 3: 保証期間内でも次の場合には保証対象外（有償）となります。
  - ・使用上の誤り、不注意による故障および損傷
  - ・不当な修理、改造による故障および損傷
  - ・落としたり、ぶつけてしまったことによる故障および損傷
  - ・雨や水、または液状のもので濡らしてしまったり、水やお湯の中に落としてしまったことによる故障および損傷
  - ・火災、地震、風水害、落雷、ガス害その他、天変地異、公害、塩害等による故障および損傷
- 4: 次の部品は保証対象外です。 ・USBケーブル、保護カバー、電池
- 5: 保証期間内に故障して保証修理をご依頼になる場合には、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- 6: 本製品の故障に起因する付随的損害については一切補償いたしません。
- 7: 保証規定は日本国内においてのみ有効です。

この保証規定は、本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証修理をお約束するものです。従って保証規定によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間を過ぎている場合は、修理できる製品については、ご希望により有償にて修理させていただきます。

●製品に関するお問い合わせはこちらから

## KATO-DENKI

加藤電機株式会社

<http://www.kato-denki.com/support/index.html>



発売元

セキュリティラウンジ

〒101-0021 東京都千代田区外神田五丁目2番2号 浜田ビルディング5階

製造元

加藤電機株式会社

〒475-8574 愛知県半田市花園町6-28-10

GI-S379-1